


Bedienungsanleitung

Innenanzeige

FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY-T

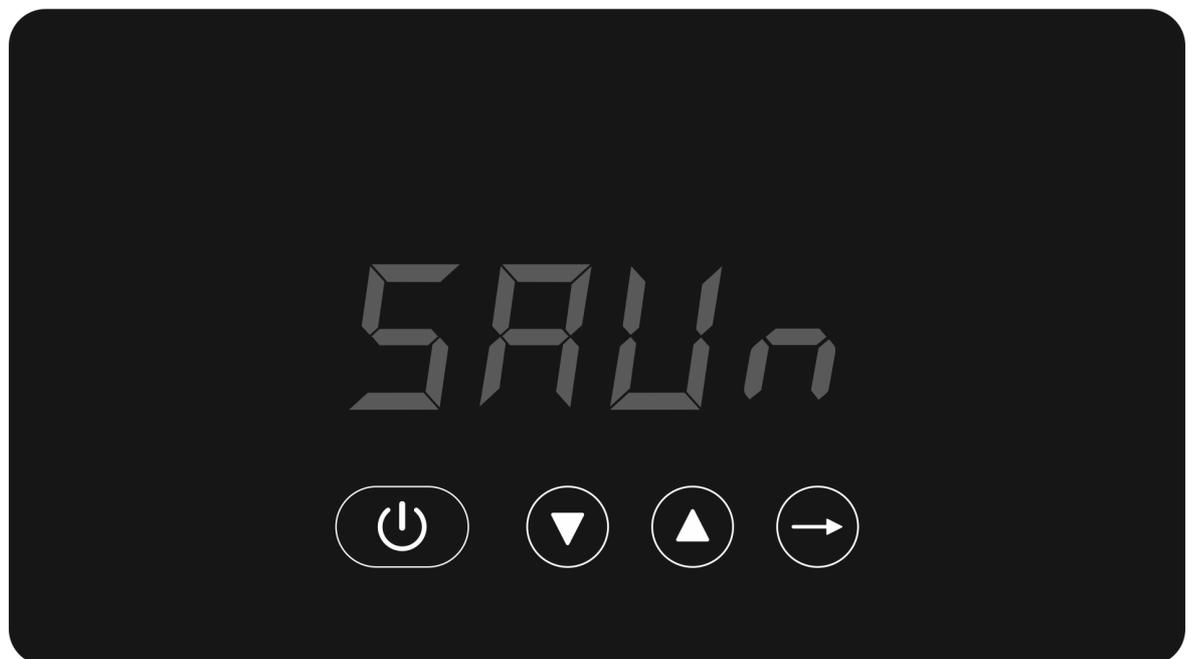

Unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedienungs- und Montageanleitung des Steuergerätes beachten!

Doc-ID: B_FCUI-EXT-INTERIOR

Version: V 2.04

FASEL GmbH
Germany

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	4
2	Technische Daten	4
3	Bedien- und Anzeigeelemente	4
4	Bedienung	5
4.1	Badeform wählen, bzw. starten und stoppen	5
4.2	Werte einstellen.....	6
4.3	Anzeigewerte bei gestarteter Badeform	6
4.4	Fehler quittieren	6
5	Wartung	7
5.1	Reinigung	7
6	Konformitätserklärung	7

1 Sicherheit

Sicherheitshinweise in der Bedienungs- und Montageanleitung des Steuergerätes lesen und beachten!

2 Technische Daten

Bezeichnung	Typ
	FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN (-T)
Umgebungstemperatur	0 bis +60 °C
Rel. Feuchte	max. 80 % r.F., nicht kondensierend

Tabelle 1: Technische Daten

3 Bedien- und Anzeigeelemente



Abb. 1: Ansicht Bedienung FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN und FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN-T

Tasten	Beschreibung
	Ein/Aus Taste Startet und Stoppt das Saunaprogramm.
	Pfeil Auf/Ab Taste Ändert den Wert für den angezeigten Menüpunkt.
	Mode Taste Wechselt durch die Menüpunkte und Anzeigewerte.

4 Bedienung

4.1 Badeform wählen, bzw. starten und stoppen

Badeform wählen bzw. starten

Stellen Sie sicher, dass der Ofen, die unmittelbare Umgebung und die Fühler frei von Gegenständen sind.

1. Mit der Taste  zu dem Menüpunkt Badeform wechseln.
2. Über die Tasten  oder  die gewünschte Badeform wählen.
3. Mit der Taste  die Badeform starten.
4. Mit der Taste  die Badeform wieder beenden.



ACHTUNG!

Kabinenschäden z.B. Schimmelbildung durch vorzeitiges Beenden der Trockenfunktion!

Nach Ablauf der Badeform "Sauna mit Feuchte" wird die Kabine für eine bestimmte Zeit mit einer bestimmten Temperatur automatisch getrocknet. Diese Trockenfunktion dient zur Vermeidung von Kabinenschäden wie z.B. Schimmelbildung.

Deshalb:

- Trockenfunktion nicht vorzeitig beenden.
- Die Trockenfunktion darf nur beendet werden, wenn anschließend die Kabine mit der Badeform "Sauna" betrieben wird.
- Wurde die Trockenfunktion versehentlich abgebrochen, erscheint auf dem Display die Meldung ERR 800. Starten Sie die Trockenfunktion erneut, durch Drücken der Taste .

Badeform	Beschreibung
SAUN	Finnische Sauna
FEUC	Sauna mit Feuchte
IR	Infrarot
DAMP	Dampfbad

4.2 Werte einstellen

Werte ändern.

1. Mit der Taste zu dem Menüpunkt wechseln.
2. Über die Tasten oder den gewünschten Wert ändern.

Werte	Beschreibung
50°	Soll-Temperatur einstellen. Im Betrieb wird die aktuelle Temperatur angezeigt, Die Grundtemperatur im IR-Mode wird mit einem zusätzlichen Punkt angezeigt.
50r.F. / F 6	Soll-Feuchte einstellen. Wenn ein Feuchtefühler vorhanden ist, wird im Betrieb die aktuelle Feuchte angezeigt,
L 1 9	Licht einstellen. Werte können von 0 (Aus) bis 9 eingestellt werden.
06.00	Im Standby: Heizdauer einstellen. Im Betrieb: Sanduhrtimer (1-15 Minuten) einstellen.
FArb	(optional) Farblicht einstellen, AUS, Auto, Handbetrieb
1. 1-9	(optional) Intensität für IR1 und IR2 einstellen. Werte können von 1 bis 9 eingestellt werden.
1Fu.0	(optional) Funktion Ausgang 1 Ein- und Ausschalten

4.3 Anzeigewerte bei gestarteter Badeform

50°	Anzeige der Temperatur in der Kabine.
12.00	Anzeige der Uhrzeit bzw. Sanduhrtimer (wenn aktiv).
50r.F.	Nur bei der Badeform Sauna mit Feuchte und nur mit Feuchtefühler: Anzeige der Feuchte in der Kabine.

4.4 Fehler quittieren

Taste drücken.

5 Wartung

Die Innenbedienung ist wartungsfrei.

5.1 Reinigung

**Aggressive
Reinigungs-
und
Hilfsmittel**



**ACHTUNG!
Geräteschaden möglich!**

Aggressive Reinigungs- und Hilfsmittel können Bauteile und elektrische Kabel beschädigen oder zerstören.

Deshalb:

- Keine Reinigungs- und Hilfsmittel mit aggressiven Inhaltsstoffen verwenden.

1. Steuergerät ausschalten.
2. Gehäuse nur von außen mit einem feuchten weichem Tuch reinigen. Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.

6 Konformitätserklärung

Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.fasel-gmbh.de im Bereich „Steuergeräte Wellness, Sauna und Spa“ unter „Service / Downloads“.

Anschrift Errichter oder Händler der Saunaanlage:
